Протокол установки имплантата в 2 шага

122 Taper KIT

Область применения: TS III / TS IV ET III

- Для установки имплантатов конической формы
- Быстрота и удобство проведения операции на новом уровне
- Удобство использования, кортикальная фреза не нужна

Динамометрический ключ
TW30B

Глубиномер
OSDG

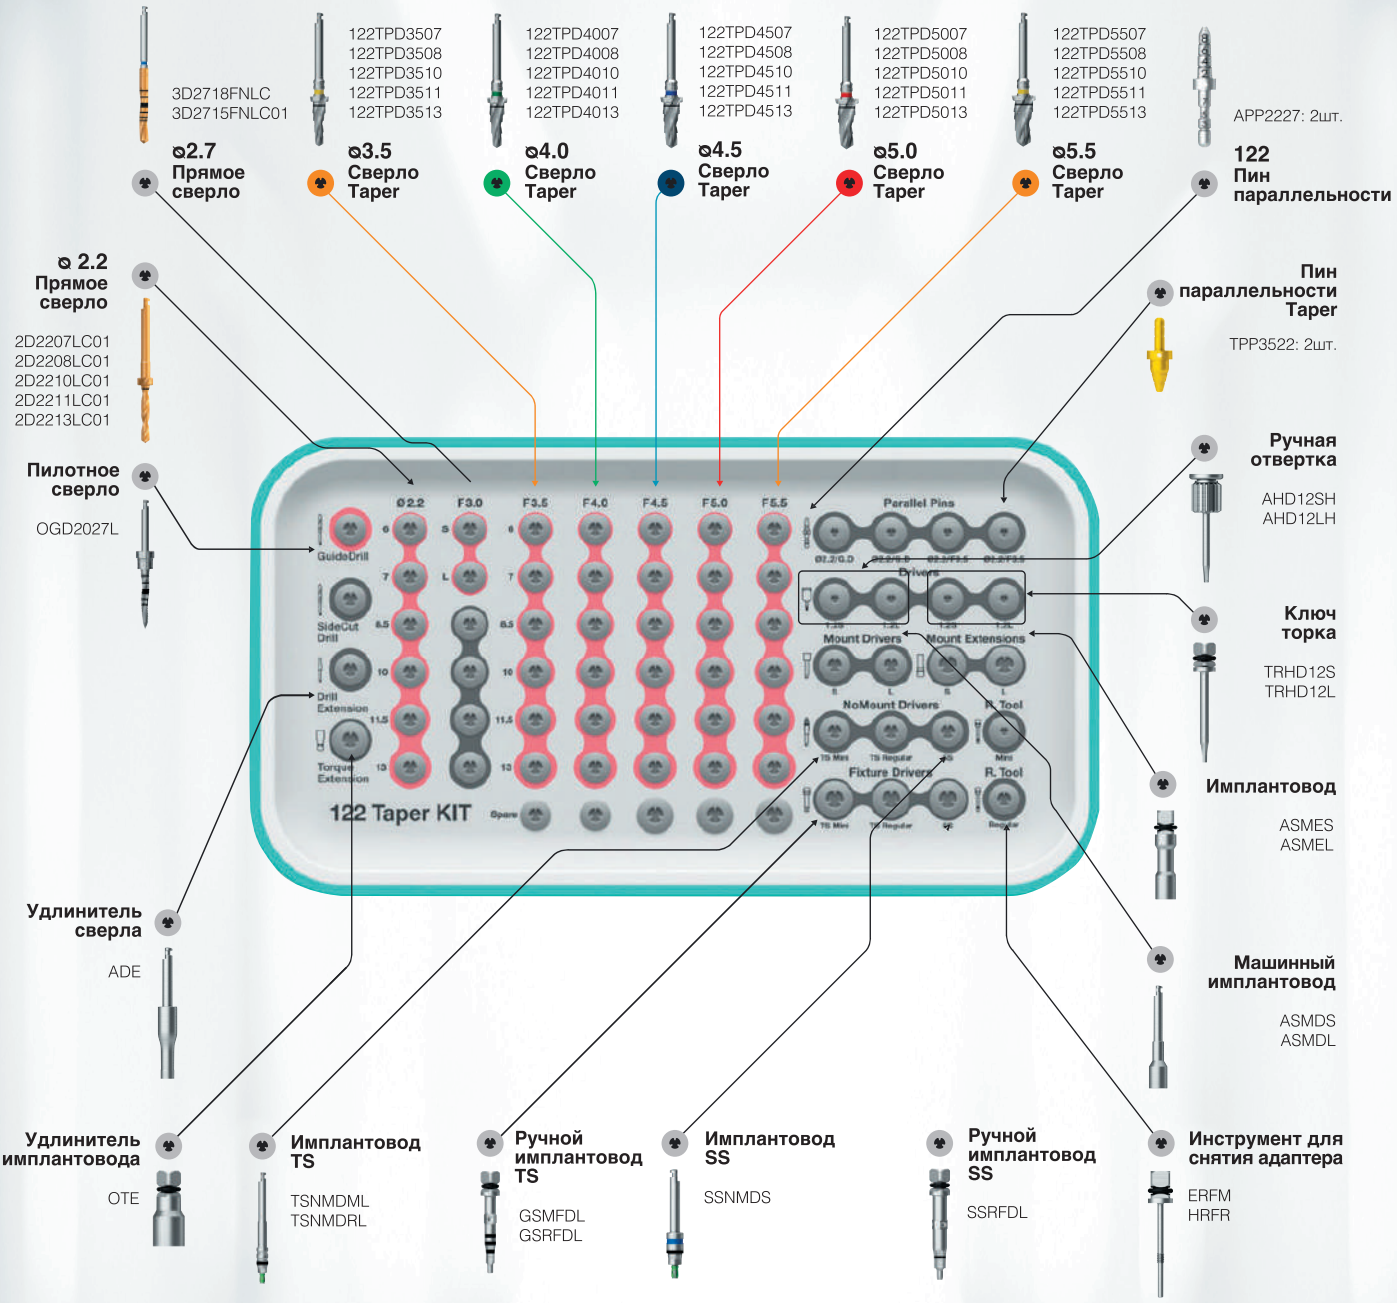

Хирургический протокол

122 Taper KIT

Область применения: TS III / TS IV ET III

Ø3.0mm

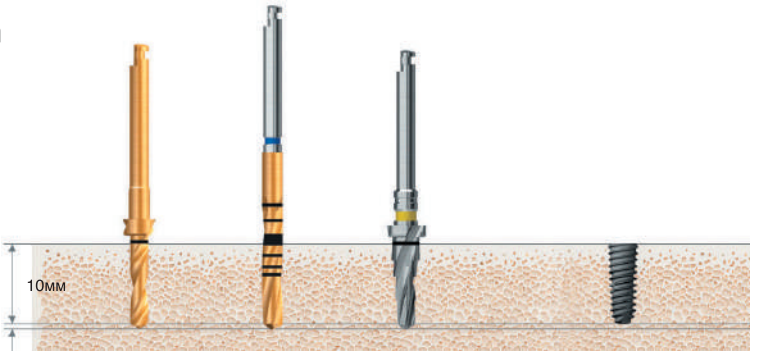

Тип кости	⌀2.2 Сверло	⌀2.7 Сверло	Сверло Taper ⌀3.5	⌀3.0 Имплантат
Мягкая	▶			Установка имплантата
Нормальная	▶	▶		
Твердая	▶		▶	

Ø3.5мм

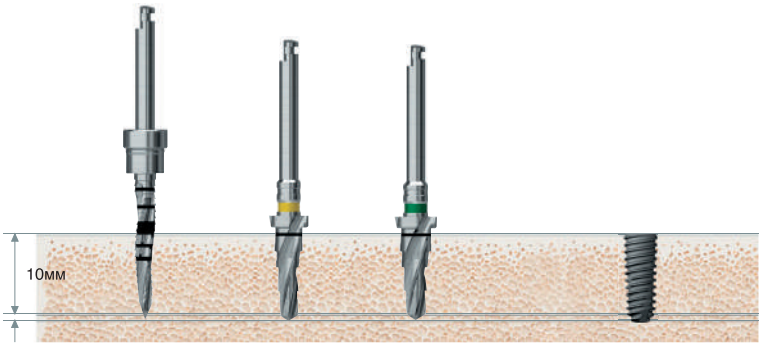

Тип кости	Пилотное сверло	Сверло Taper ⌀3.5	Сверло Taper ⌀4.0	⌀3.5 Имплантат
Мягкая	▶			Установка имплантата
Нормальная	▶	▶		
Твердая	▶	▶	▶	

Ø4.0mm

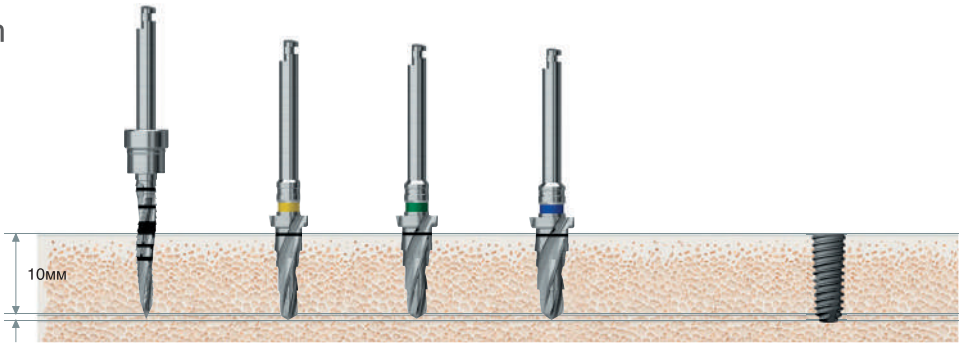

Тип кости	Пилотное сверло	Сверло Taper ⌀3.5	Сверло Taper ⌀4.0	Сверло Taper ⌀4.5	⌀4.0 Имплантат
Мягкая	▶	▶			Установка имплантата
Нормальная	▶	▶	▶		
Твердая	▶	▶		▶	

Ø4.5mm

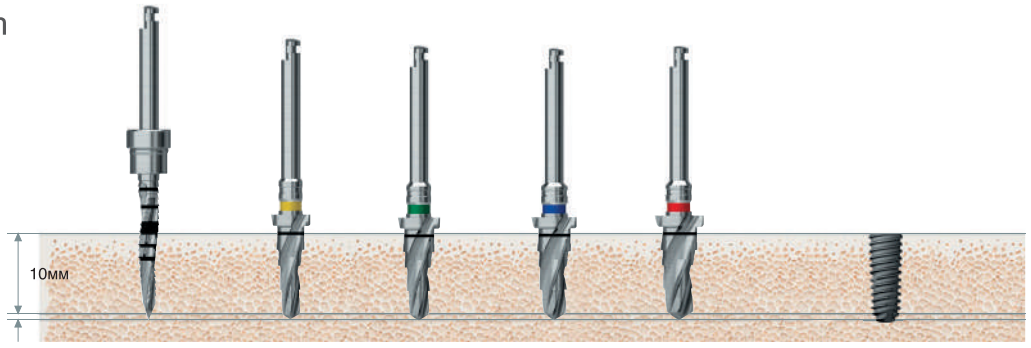

Тип кости	Пилотное сверло	Сверло Taper ⌀3.5	Сверло Taper ⌀4.0	Сверло Taper ⌀4.5	Сверло Taper ⌀5.0	⌀4.5 Имплантат
Мягкая	▶		▶			Установка имплантата
Нормальная	▶	▶		▶		
Твердая	▶	▶			▶	

Ø5.0mm

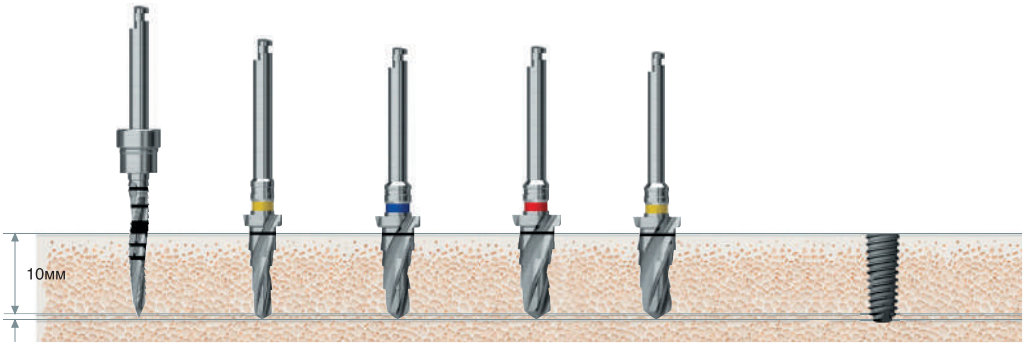

Тип кости	Пилотное сверло	Сверло Taper ⌀3.5	Сверло Taper ⌀4.5	Сверло Taper ⌀5.0	Сверло Taper ⌀5.5	⌀5.0 Имплантат
Мягкая	▶		▶			Установка имплантата
Нормальная	▶	▶		▶		
Твердая	▶	▶			▶	

Ø5.5mm

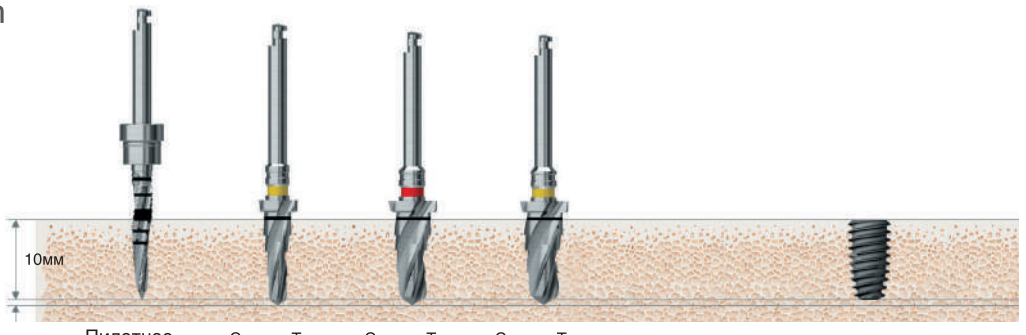

Тип кости	Пилотное сверло	Сверло Taper ⌀3.5	Сверло Taper ⌀5.0	Сверло Taper ⌀5.5	⌀5.5 Имплантат
Мягкая	▶		▶		Установка имплантата
Нормальная	▶	▶		▶	

- При установке имплантатов ⌀5.0 в случае высокой плотности костной ткани – после Конического сверла ⌀5.0 использовать Коническое сверло ⌀5.5
- Рекомендуемый крутящий момент при установке имплантата: менее 40Нсм
- Рекомендации по установке имплантатов TS:
  - В случае костной ткани высокой и средней плотности установить имплантат на 1-2мм субкрестально
  - В случае мягкой плотности костной ткани разместить имплантат на уровне кости

Протокол установки имплантата в 2 шага

122 Taper KIT

OSSTEM IMPLANT

1
ГОТОВО ЗА 1 ШАГ!

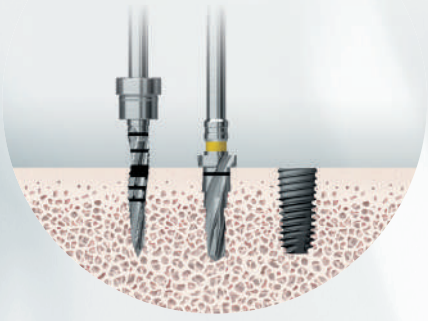

Мягкая кость

2
ГОТОВО ЗА 2 ШАГА!

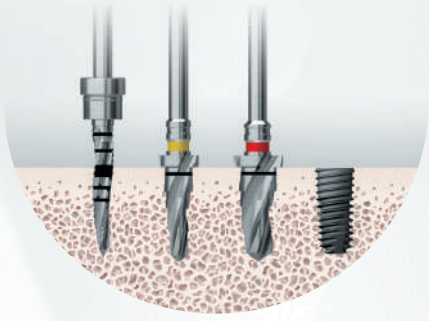

Нормальная кость

2
ГОТОВО ЗА 2 ШАГА!

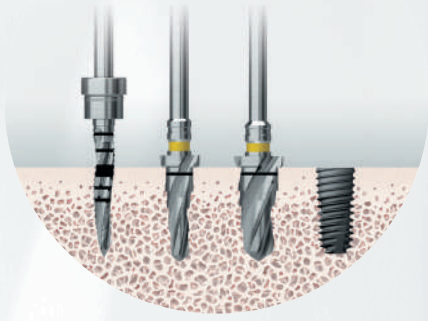

Твердая кость

Высокая режущая способность сверел

Уникальный дизайн сверел и передовые технологии производства позволяют пропустить промежуточное сверло и обеспечивают предсказуемый и быстрый результат.

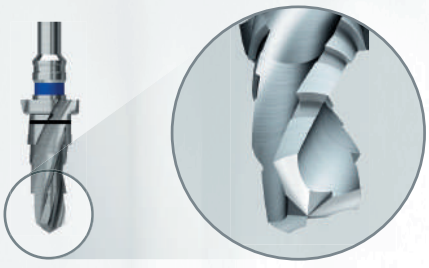

Предотвращение вертикальных колебаний сверла

Многоступенчатый конусный дизайн сверла также выполняет функцию пилотного сверла, что предотвращает вертикальные колебания сверла во время сверления.

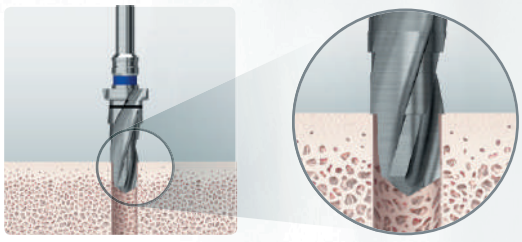

Предотвращение перегрева кости

Высокая режущая способность позволяет пропустить промежуточный этап сверления кости, что предотвращает нагревание кости благодаря сохранению низкой температуры сверления.
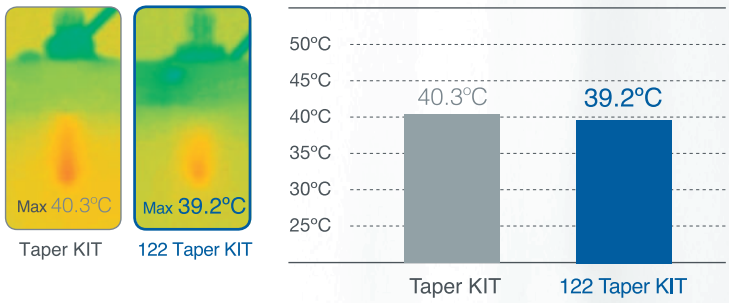
Температура сверления кости