Набор для удаления имплантата

EFR KIT

- Простое и быстрое удаление имплантата в 2 этапа
- Минимальная потеря прилегающей кости при удалении имплантата
- Процент успешных удалений – более 90%

1. Выбрать винт для удаления имплантата (См. инструкцию по выбору винта)

2. Зафиксировать винт для удаления имплантата по часовой стрелке с помощью ключа для фиксации винтов N/F (сила торка для платформы мини = 80Нсм, стандарт = 100Нсм)

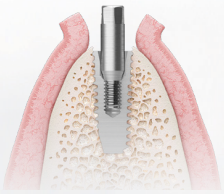

3. Прочно зафиксировав инструмент в имплантате, отсоединить ключ для фиксации Винта N/F

4. Соединить инструмент для удаления имплантата к винту N/F против часовой стрелки

5. Продолжить вращение против часовой стрелки с помощью динамометрического ключа (максимум 400Нсм)

6. Прочная фиксация имплантата с инструментом для удаления имплантата дает возможность удалить имплантат с минимальной потерей прилегающей кости

Выбор Винта для удаления имплантата

Легкое повреждение	Выбрать Винт для удаления N	Сильное повреждение	Выбрать Винт для удаления F

Без повреждений | Трещина | Скол в области платформы

N (Normal)
Винт для удаления имплантата

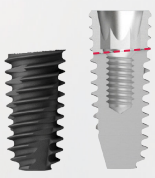

Сильное повреждение внутреннего шестигранника (осталась только резьба внутри имплантата)

F (Fracture)
Винт для удаления имплантата