Ultra Kit (HULTRK)

Набор для установки имплантатов ø6.0 и ø7.0

Открытый ключ
ASOW

Область применения Ultra-Wide

Храповый ключ
CITQW-1185A

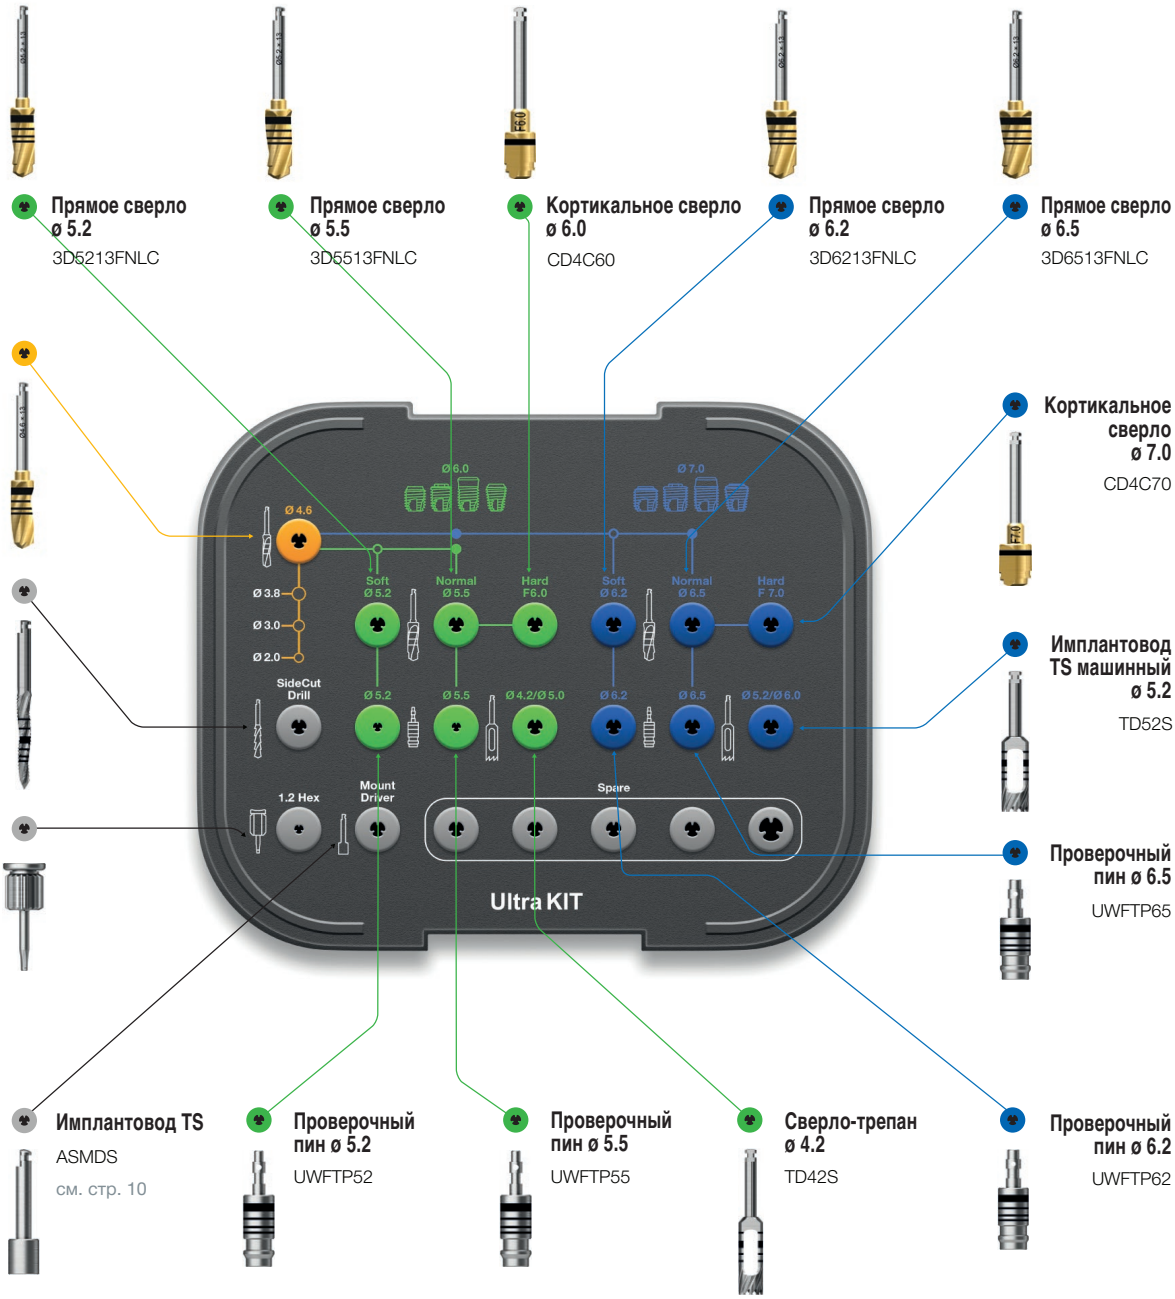

Прямое сверло ø 5.2
3D5213FNLC

Прямое сверло ø 5.5
3D5513FNLC

Кортикальное сверло ø 6.0
CD4C60

Прямое сверло ø 6.2
3D6213FNLC

Прямое сверло ø 6.5
3D6513FNLC

Спиральное сверло
3D4613FNLC

Кортикальное сверло ø 7.0
CD4C70

Боковое сверло
OSLMD20M
см. стр. 12

Имплантовод TS машинный ø 5.2
TD52S

Ручная отвертка
AHD12SH
см. стр. 11

Проверочный пин ø 6.5
UWFTP65

Имплантовод TS
ASMDS
см. стр. 10

Проверочный пин ø 5.2
UWFTP52

Проверочный пин ø 5.5
UWFTP55

Сверло-трепан ø 4.2
TD42S

Проверочный пин ø 6.2
UWFTP62